

Canon



SELPHY CP1500

COMPACT PHOTO PRINTER


Canon

Instruksi Manual


- Untuk Panduan Pengguna Tingkat Lanjut, mengaculah ke situs web Canon (☞2).

Bahasa
Indonesia


1

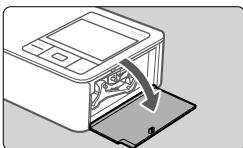


2

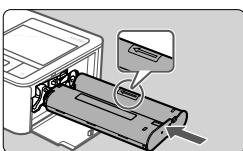


3

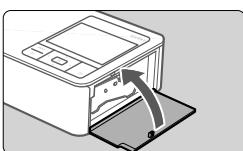


4

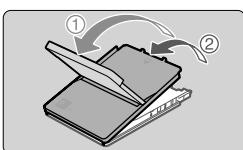


5

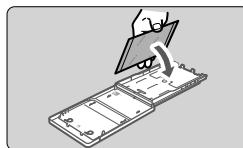


6

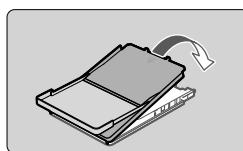

7

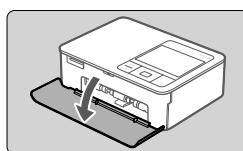


8

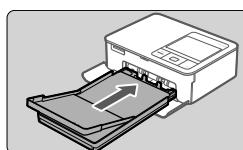

1



2

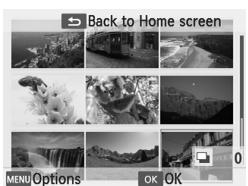


- <▲> <▼> <◀> <▶> → <OK>

3



- <OK>

4

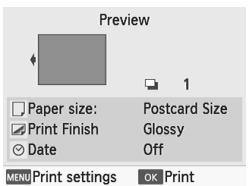

- <OK>

Canon

SELPHY CP1500 (Model CD1171)
COMPACT PHOTO PRINTER

Instruksi Manual

BAHASA INDONESIA

- Pastikan Anda membaca panduan ini, termasuk bagian "Instruksi Keselamatan" (4), sebelum menggunakan printer.
- Membaca panduan ini akan membantu Anda untuk belajar menggunakan printer dengan benar.
- Simpan panduan ini dengan aman agar Anda dapat menggunakannya di kemudian hari.
- Dilarang mencetak ulang, mengirimkan, atau menyimpan bagian mana pun dari panduan ini ke dalam sistem penerima apa pun tanpa izin Canon.
- Canon berhak mengubah isi panduan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Ilustrasi dalam panduan ini mungkin sedikit berbeda dari peralatan aslinya.
- Walau demikian, Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat kesalahan pengoperasian produk ini.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2	Mencetak dari Kartu Memori.....	9
Manual dan Perangkat Lunak.....	2	Kartu Memori yang Didukung....	9
Sebelum Penggunaan	3	Memilih dan Mencetak Gambar...9	
Isi Kemasan	3	Peringatan untuk Wi-Fi (LAN Nirkabel)	10
Instruksi Keselamatan	4	Peringatan Gangguan Gelombang Radio.....	11
Peringatan Penanganan	5	Peringatan Keamanan	12
Persiapan Awal	7	Selagi Mencetak	13

Manual dan Perangkat Lunak

● Instruksi Manual (buku ini)

Manual ini menyediakan instruksi dasar untuk SELPHY.

● Panduan Pengguna Tingkat Lanjut

Panduan Pengguna Tingkat Lanjut menyediakan instruksi lengkap.

Untuk memperoleh Panduan Pengguna Tingkat Lanjut versi terbaru, mengacalah ke situs web berikut ini.

<https://cam.start.canon/P001/>



● SELPHY Photo Layout

Kami sarankan untuk menggunakan aplikasi seluler SELPHY Photo Layout saat mencetak dari smartphone. Anda dapat mengunduhnya dari situs web berikut ini.

<https://cam.start.canon/spl/>



- Untuk menampilkan kode QR yang dapat menghubungkan ke SELPHY, pilih [Wi-Fi settings] di layar Beranda, lalu pilih [Display Wi-Fi status].
- Pertama kali Anda menggunakan SELPHY, instal SELPHY Photo Layout sesuai yang dijelaskan dalam "Persiapan Awal" (7).

Sebelum Penggunaan

- Gambar yang dicetak dengan produk ini selayaknya hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Mencetak material yang dihakciptakan secara tidak sah merupakan tindakan terlarang.
- Garansi printer hanya berlaku di negara atau area pembelian. Jika terjadi masalah pada printer selagi berada di luar negeri, kembalilah ke area pembelian sebelum menghubungi Canon Customer Support Help Desk.
- Meskipun monitor diproduksi di bawah kondisi manufaktur dengan presisi yang sangat tinggi dan lebih dari 99,99% piksel memenuhi spesifikasi desain, dalam kasus langka beberapa piksel mungkin cacat atau mungkin muncul sebagai titik merah atau hitam. Ini bukan merupakan malfungsi. Selain itu, hal ini juga tidak akan berpengaruh pada gambar yang dicetak.
- Monitor mungkin dilapisi dengan plastik film tipis untuk melindungi dari goresan sewaktu pengiriman. Jika demikian, lepaskan film sebelum penggunaan.

Isi Kemasan

- SELPHY CP1500
- Adaptor Daya Compact
- Kabel Daya
- Kaset Kertas
- Manual Pengguna juga disertakan.
- Belilah Set Tinta Warna / Kertas secara terpisah.

Instruksi Keselamatan

- Pastikan untuk membaca petunjuk ini agar dapat mengoperasikan produk dengan aman.
- Ikuti instruksi ini untuk mencegah timbulnya cedera atau kecelakaan pada pengguna produk atau orang lain.



PERINGATAN

Menandakan risiko cedera yang serius atau kematian.

- Hanya gunakan sumber listrik yang ditentukan dalam instruksi manual ini untuk digunakan bersama produk.
- Jangan membongkar atau memodifikasi produk.
- Jangan membiarkan produk terkena guncangan kuat atau getaran.
- Jangan menyentuh bagian internal yang terekspos.
- Hentikan penggunaan produk pada kondisi tertentu misalnya saat muncul asap atau bau aneh.
- Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, bensin, atau tiner untuk membersihkan produk.
- Jangan membasahi produk. Jangan memasukkan benda asing atau cairan ke dalam produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang mungkin terdapat gas yang mudah terbakar.

Ini mungkin dapat menyebabkan sengatan listrik, ledakan atau kebakaran.

- Jangan sentuh produk yang terhubung ke stopkontak saat terjadi badai petir. Hal ini mungkin dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Secara berkala bersihkan debu dari steker dan stopkontak menggunakan kain kering.
- Jangan mencolokkan atau melepaskan steker dengan tangan yang basah.
- Jangan menggunakan produk jika steker daya tidak terpasang sempurna pada stopkontak.
- Jangan membiarkan steker daya dan terminal terkena kotoran atau membiarkannya bersentuhan dengan pin logam atau objek logam lainnya.
- Jangan sentuh pengisi baterai atau adaptor AC yang terhubung ke stopkontak saat terjadi badai petir.
- Jangan meletakkan benda berat di atas kabel daya. Jangan merusak, memutuskan atau memodifikasi kabel daya.
- Jangan membungkus produk dengan kain atau material lainnya ketika sedang digunakan atau sesaat setelah digunakan ketika produk masih hangat.
- Jangan biarkan produk terhubung ke sumber listrik untuk jangka waktu yang lama.
- Jangan mengisi daya baterai pada suhu di luar rentang 5 – 40 °C (41 – 104 °F).

Ini mungkin dapat menyebabkan sengatan listrik, ledakan atau kebakaran.

- Ikuti segala indikasi untuk mematikan produk di tempat yang melarang penggunaan produk.

Tidak melakukan hal tersebut mungkin dapat menyebabkan peralatan lain mengalami kerusakan karena efek gelombang elektromagnetik dan bahkan mengakibatkan kecelakaan.



PERHATIAN

Perhatikan hal-hal di bawah ini. Jika tidak, mungkin dapat menimbulkan cedera fisik atau kerusakan properti.

- Hindari menggunakan, menempatkan, atau menyimpan produk di tempat-tempat berikut:
 - Tempat yang terkena cahaya matahari langsung
 - Tempat dengan suhu di atas 40 °C (104 °F)
 - Tempat yang lembap atau berdebu
 - Tempat yang terkena getaran kuat
- Hal ini mungkin dapat menyebabkan pemanasan berlebih atau kerusakan pada printer atau adaptor, yang mungkin mengakibatkan sengatan listrik, luka bakar atau cedera lain, atau kebakaran.
- Suhu tinggi mungkin dapat menyebabkan produk atau adaptor berubah bentuk.
- Jangan sentuh bagian mana pun di dalam produk.
- Hal ini mungkin dapat menyebabkan cedera.

Peringatan Penanganan

- Lepaskan produk dari stopkontak saat Anda sedang tidak menggunakan.
 - Jangan letakkan benda apa pun (misalnya kain) di atas produk saat sedang digunakan. Meninggalkan produk terhubung dengan stopkontak dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan panas berlebih dan distorsi, menyebabkan kebakaran.
 - Jangan gunakan lagi kertas yang sudah dipakai untuk pencetakan, walaupun sebagian besar kertas masih kosong.
- Menggunakan kembali kertas yang sudah pernah dipakai mungkin dapat merusak printer jika kertas tersangkut atau lembaran tinta melekat pada kertas.
- Jangan cabut steker printer selagi mencetak.
- Jika Anda secara tidak sengaja mematikan printer selagi mencetak, nyalakan ulang printer dan tunggu hingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan, hubungi penjual atau Customer Support Help Desk. Jangan mencoba untuk mengeluarkan kertas yang tersangkut secara paksa, karena mungkin dapat merusak printer.
- Jangan gunakan printer di dekat motor atau perangkat lain yang menghasilkan medan magnet yang kuat, di dekat TV atau radio, atau dalam lingkungan berdebu. Hal ini mungkin dapat merusak printer atau menyebabkan malfungsi.
 - Kabel daya yang disertakan hanya untuk digunakan dengan produk ini. Kabel daya tidak dapat digunakan dengan produk lainnya.
 - Informasi dasar tentang produk disertakan di bagian bawah pencetak dan adaptor daya compact.
 - Jangan biarkan printer terkena tekanan kuat, karena mungkin dapat merusak printer atau menyebabkan kertas tersangkut.
 - Jangan membiarkan printer terkena insektisida atau substansi lain yang mudah menguap. Selain itu, jangan menyimpan printer bersentuhan dengan produk karet, vinil, atau plastik dalam jangka waktu lama, karena mungkin dapat menyebabkan casing berubah bentuk.

- Hindari kondensasi pada printer, yang mungkin terjadi ketika memindahkan printer dari lingkungan dingin ke panas. Letakkan printer dalam kantong plastik yang ditutup rapat dan biarkan printer menyesuaikan ke suhu baru sebelum mengeluarkannya dari kantong. Jika kondensasi terbentuk, biarkan printer mengering secara alami pada suhu ruang sebelum digunakan kembali.
- Ketika printer kotor, bersihkan dengan kain halus yang kering.
- Jika ventilasi udara berdebu, lepaskan kaset tinta sebelum membersihkan debu, untuk mencegah debu masuk dan memengaruhi kualitas pencetakan.






- Jangan bersihkan printer dengan pelarut, seperti bensin atau tiner, atau detergen netral, yang mungkin dapat menyebabkan casing berubah bentuk atau mengelupas.

Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Perhatikan tindakan-tindakan pencegahan berikut ini ketika menggunakan, memindahkan atau menyimpan baterai, termasuk baterai built-in.
Hindarkan dari suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah. Membiarakan baterai berada di tempat yang sangat panas dapat menyebabkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar, dan menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan.
Hindarkan dari kondisi tekanan udara yang rendah di dataran tinggi. Membiarakan baterai dalam kondisi tekanan udara yang sangat rendah dapat menyebabkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar, dan menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan.
Jangan membuang baterai ke dalam api, kompor, atau tungku perapian, serta jangan meremuk, melubangi, atau membongkar baterai. Ini dapat menimbulkan ledakan.

Persiapan Awal

1 Aktifkan SELPHY.

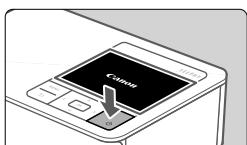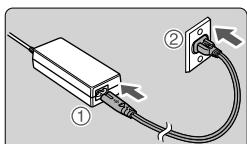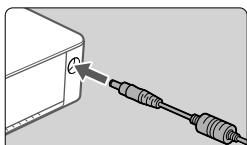

- Tahan tombol **<↓>** hingga "Canon" ditampilkan, lalu lepaskan tombol.

2 Pilih bahasa.

English	Español	ภาษาไทย
Deutsch	Русский	简体中文
Français	Tiếng Việt	繁體中文
Português	ବିନ୍ଦୀ	한국어
Italiano	Türkçe	B.Malaysia
Українська	العربي	日本語

- Layar pemilihan bahasa ditampilkan.
- Tekan tombol **<↑><↓><⟨⟩<⟩>** untuk memilih bahasa.

3 Pilih apakah akan menginstal aplikasi seluler khusus.

We recommend using the dedicated SELPHY Photo Layout app when printing from a smartphone. Install SELPHY Photo Layout?

 Skip

 OK

- Jika Anda akan menggunakan SELPHY Photo Layout, tekan tombol **<OK>** dan lanjutkan ke langkah 4.
- Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan SELPHY Photo Layout, tekan tombol **<OK>**. Periksa informasi pada layar berikutnya, tekan tombol **<OK>**, lalu lanjutkan ke langkah 6.



- Kami sarankan untuk menggunakan aplikasi seluler khusus, SELPHY Photo Layout saat mencetak dari smartphone.

4 Instal aplikasi.

Install the app

Visit the site on your smartphone and install SELPHY Photo Layout



cam.start.canon/spl/

OK OK

- Pindai kode QR di monitor dengan smartphone Anda untuk mengakses situs.
- Tekan tombol <OK>. Smartphone Anda terhubung ke situs berikut ini.

Layer smartphone



- Instal SELPHY Photo Layout di smartphone.

5 Ciptakan koneksi.

□ SELPHY Photo Layout

In SELPHY Photo Layout, select SELPHY CP1500 on the printer selection screen. Press OK when the screen for scanning a QR code appears.

MENU Security

OK Next

- Buka SELPHY Photo Layout, pilih SELPHY CP1500 pada layar pemilihan printer, lalu ikuti instruksi yang ditampilkan.

- Tekan tombol <OK>.

□ SELPHY Photo Layout

Scan the QR code below with SELPHY Photo Layout, then press the OK button



MENU Manually

OK OK

- Setelah layar pemindaian kode QR muncul di SELPHY Photo Layout, pindai kode QR di monitor.

- Tekan tombol <OK>.

□ SELPHY Photo Layout

Use SELPHY Photo Layout to print

OK OK

- SELPHY kini terhubung ke SELPHY Photo Layout. Tekan tombol <OK>.

6 Muatkan tinta dan kaset kertas.

- Muatkan tinta dan kaset kertas sesuai yang dijelaskan sebelumnya pada halaman i dan dalam [Printer Manual] dalam SELPHY Photo Layout.
- Layar Beranda ditampilkan.




- Tanpa menyentuh permukaan cetak (yang mengkilap dan tidak terdapat logo Canon), muatkan kertas dalam kaset kertas, dengan halaman cetak menghadap ke atas.



- Untuk instruksi detail dan tindakan pencegahan, mengaculah ke Panduan Pengguna Tingkat Lanjut.

Pelepasan

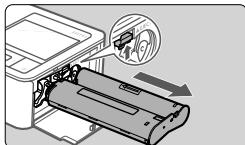

- Geser kunci seperti yang ditampilkan.

7 Cetak.

- Anda kini dapat mencetak dari SELPHY Photo Layout.

Mencetak dari Kartu Memori

Kartu Memori yang Didukung

Kartu memori yang didukung adalah sebagai berikut.

- SD/SDHC/SDXC
- miniSD/miniSDHC *
- microSD/microSDHC/
microSDXC *



* Memerlukan adaptor khusus (opsional).



- Untuk kartu memori yang memerlukan adaptor, selalu masukkan kartu ke dalam adaptor sebelum memasukkan adaptor ke dalam slot kartu. Jika Anda secara tidak sengaja memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu tanpa adaptor, Anda mungkin tidak dapat melepaskan kartu dari printer.
- Gunakan kartu memori yang telah diformat dengan perangkat yang Anda gunakan untuk memotret gambar. Gambar dalam kartu yang diformat dengan komputer mungkin tidak dikenali.

Memilih dan Mencetak Gambar

- Cetak gambar yang dipilih dari kartu sesuai yang dijelaskan sebelumnya di halaman ii.
- Untuk instruksi detail dan tindakan pencegahan, mengaculah ke Panduan Pengguna Tingkat Lanjut.

Peringatan untuk Wi-Fi (LAN Nirkabel)

- Produk ini dilengkapi dengan perangkat nirkabel. Nomor modelnya adalah CD1171 (termasuk modul WLAN model WM322).
- Negara dan Wilayah yang Mengizinkan Penggunaan WLAN
 - Penggunaan WLAN dibatasi pada beberapa negara dan wilayah, dan penggunaan ilegal dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan nasional atau lokal. Untuk menghindari pelanggaran peraturan WLAN, kunjungi situs web Canon untuk memeriksa tempat penggunaan yang diperbolehkan.
Perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab untuk masalah apa pun yang timbul dari penggunaan WLAN di negara dan wilayah lain.
- Melakukan salah satu dari hal berikut ini dapat dikenakan sanksi hukum:
 - Mengubah atau memodifikasi produk
 - Melepaskan label sertifikasi dari produk
- Menurut peraturan pertukaran asing dan hukum perdagangan asing, diperlukan izin ekspor (atau izin layanan transaksi) dari pemerintah Jepang untuk mengekspor sumber-sumber atau layanan strategis (termasuk produk ini) keluar Jepang.
- Karena dalam produk ini terdapat perangkat lunak enkripsi Amerika, penggunaan produk ini harus mematuhi Undang-undang Administrasi Ekspor AS, dan tidak boleh diekspor atau dibawa ke negara-negara embargo dagang AS.
- Pastikan untuk mencatat pengaturan LAN nirkabel yang Anda gunakan. Pengaturan LAN nirkabel yang tersimpan dalam produk ini mungkin dapat berubah atau dihapus dikarenakan pengoperasian produk yang tidak benar, atau akibat adanya pengaruh dari gelombang radio atau listrik statis, atau kecelakaan atau malfungsi. Untuk berjaga-jaga, pastikan untuk mencatat pengaturan LAN nirkabel yang Anda gunakan. Harap perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kerugian material, baik langsung maupun tidak langsung, yang terjadi akibat degradasi atau kehilangan konten tersebut.
- Ketika Anda mentransfer kepemilikan produk ini kepada pihak lain, membuangnya, atau mengirimkannya untuk perbaikan, pastikan untuk mencatat pengaturan LAN nirkabel dan mereset produk ini ke pengaturan default (hapus pengaturan) jika diperlukan.

- Canon tidak memberikan kompensasi untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kehilangan atau pencurian produk.
Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh akses atau penggunaan tidak sah atas perangkat target yang didaftarkan untuk produk ini, yang diakibatkan oleh kehilangan atau pencurian produk.
- Pastikan Anda menggunakan produk ini sesuai arahan dalam panduan ini.
Pastikan Anda menggunakan fungsi LAN nirkabel pada produk ini sesuai petunjuk yang tercantum dalam panduan ini. Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang terjadi jika fungsi dan produk ini digunakan dengan cara selain dari yang dijelaskan dalam panduan ini.
- Jangan gunakan fungsi LAN nirkabel produk ini di dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya.
Penggunaan fungsi LAN nirkabel di dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya mungkin dapat memengaruhi pengoperasian perangkat tersebut.

Peringatan Gangguan Gelombang Radio

Produk ini mungkin menerima gangguan dari perangkat lain yang memancarkan gelombang radio.

Untuk menghindari gangguan, pastikan untuk menggunakan produk ini sejauh mungkin dari perangkat tersebut, atau hindari menggunakan perangkat tersebut pada waktu yang bersamaan dengan produk ini.

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Peringatan Keamanan

Karena Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal, maka diperlukan tindakan pengamanan yang lebih ketat daripada saat menggunakan kabel LAN.

Perhatikan hal-hal berikut ini saat menggunakan Wi-Fi.

- Hanya gunakan jaringan yang diizinkan.
Produk ini mencari jaringan Wi-Fi di sekitarnya dan menampilkan hasil pencarian pada layar.
Jaringan yang tidak berhak Anda gunakan (jaringan tidak dikenal) mungkin ditampilkan juga. Namun, jika Anda mencoba untuk menghubungkan ke atau menggunakan jaringan tersebut, maka Anda mungkin akan dianggap melakukan akses yang tidak sah. Pastikan Anda hanya menggunakan jaringan yang berhak Anda gunakan, dan jangan mencoba untuk menghubungkan ke jaringan lain yang tidak dikenal.

Jika pengaturan keamanan belum diset dengan benar, masalah berikut mungkin terjadi.

- Pemantauan transmisi
Pihak ketiga yang memiliki niat tidak baik mungkin memantau transmisi Wi-Fi Anda dan mencoba memperoleh data yang Anda kirimkan.
- Akses jaringan yang tidak sah
Pihak ketiga yang memiliki niat tidak baik mungkin mendapatkan akses tidak sah ke jaringan yang Anda gunakan untuk mencuri, memodifikasi, atau menghancurkan informasi.
Selain itu, Anda juga mungkin dapat menjadi korban akses yang tidak sah lain seperti penyamaran (seseorang yang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan akses ke informasi yang tidak sah) atau serangan springboard (seseorang memperoleh akses tidak sah untuk mengakses jaringan Anda sebagai papan loncatan/springboard untuk menutupi jejak mereka ketika menerobos sistem lain).
Untuk mencegah terjadinya masalah ini, pastikan untuk mengamankan jaringan Wi-Fi Anda secara menyeluruh.
Hanya gunakan fungsi Wi-Fi pada produk ini dengan pemahaman yang benar tentang keamanan Wi-Fi, serta seimbangkan risiko dan kenyamanan ketika menyesuaikan pengaturan keamanan.

Selagi Mencetak

Jangan memutuskan koneksi dari perangkat lain sampai pencetakan selesai, karena dapat menyebabkan pencetakan tidak selesai atau tidak benar.

Menghubungkan ke Komputer

Untuk menghubungkan SELPHY ke komputer, gunakan kabel USB (dijual terpisah, maksimum 2,5 m (8,2 kaki)) yang memiliki konektor Tipe-C pada ujung SELPHY.

Direkomendasikan untuk menggunakan aksesori Canon asli.

Produk ini didesain untuk memperoleh performa yang sangat baik ketika digunakan dengan aksesori Canon asli.

Canon tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan produk ini dan/ atau kecelakaan seperti kebakaran, dll., yang disebabkan oleh malfungsi dari aksesori Canon yang tidak asli (misalnya kebocoran dan/atau ledakan baterai). Harap perhatikan bahwa garansi ini tidak berlaku untuk perbaikan yang timbul akibat malfungsi aksesori Canon yang tidak asli, namun Anda dapat meminta perbaikan dengan dikenakan biaya.

PERHATIAN

RISIKO LEDAKAN JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN TIPE YANG TIDAK BENAR. BUANGLAH BATERAI YANG TELAH DIGUNAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN LOKAL.

Tindakan Pencegahan Sebelum Melakukan Perbaikan, Membuang, atau Mentransfer Kepemilikan

Jika Anda menyimpan informasi keamanan seperti kata sandi Wi-Fi pada SELPHY, informasi ini mungkin masih ada pada printer.

Sebelum mentransfer kepemilikan, membuang produk, atau mengirimkannya untuk diperbaiki, lakukan hal berikut untuk mencegah kebocoran informasi.

- Hapus informasi keamanan yang tersimpan dengan memilih **[Reset Settings]** dalam pengaturan Wi-Fi.

Simbol grafis yang digunakan pada peralatan



Peralatan kelas II



Arus searah



Arus bolak-balik

Merek Dagang dan Lisensi

- Microsoft dan Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- App Store dan Mac OS adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.
- iPhone, iPad dan AirPrint adalah merek dagang dari Apple Inc.
- Logo miniSDHC SDXC adalah merek dagang dari SD-3C, LLC.
- Wi-Fi® , Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™, WPA3™ dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang lainnya adalah kepunyaan dari pemiliknya masing-masing.
- Peralatan ini menggunakan teknologi exFAT berlisensi dari Microsoft.
- Bagian dari kode yang digunakan dalam firmware ini sebagian didasarkan pada karya Independent JPEG Group.
- Penggunaan tanda "Works with Apple" berarti bahwa aksesori tersebut telah dirancang untuk berfungsi secara khusus dengan teknologi yang diidentifikasi dengan tanda tersebut dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple.